




# TOPSY ROYALE™


## Avec système de verrouillage à clé

### Instructions d'utilisation


**1** Assurez-vous que le schéma est positionné vers le haut.

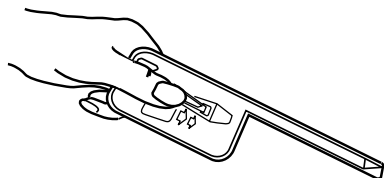


**2** Insérez la clé dans la serrure (ne pas tourner la clé). Ceci libérera automatiquement le mécanisme de verrouillage.

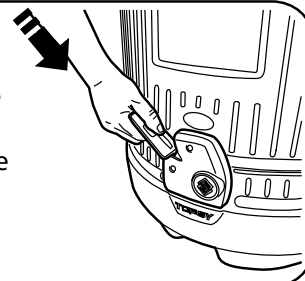


**3** Laissez la clé dans la serrure, faites pivoter le corps de la poubelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et soulevez le corps de la poubelle au-dessus de l'insert. (cf. remarque A)

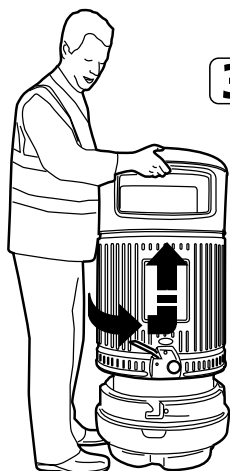


**4** Retirez la clé.

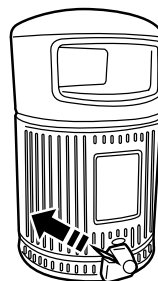

**5** Retirez l'insert de la base, videz et repositionnez-le. Assurez-vous que les poignées retombent bien à l'extérieur de l'insert.

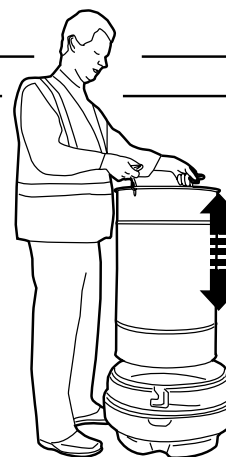

**6** Repositionnez enfin le corps de la poubelle au-dessus de l'insert et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le verrouiller.

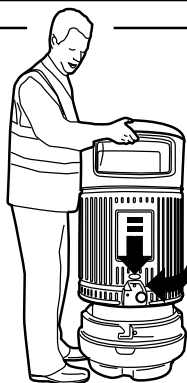

- REMARQUES IMPORTANTES:**
- A** Un assistant sera peut-être nécessaire afin de maintenir fermement la base de la poubelle. L'opérateur pourra ainsi aisément retirer et repositionner le corps de la poubelle selon les instructions d'installation.
  - B** La Topsy Royale doit être fixée au sol ou lestée afin d'optimiser l'utilisation de son système de verrouillage unique.
  - C** Un entretien régulier est essentiel afin de préserver l'aspect d'origine de ce produit de qualité. Aussi, toutes les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse et rincées abondamment. Ceci est important tant pour le maintien de l'aspect extérieur du produit que pour en faciliter son utilisation.

Toute pièce endommagée doit être remplacée. Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

*Glasdon Europe Sarl ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.*



**Glasdon®**

**Glasdon Europe Sarl**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24  
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00  
Fax : 02/502.10.10

e-mail: [info@glasdon-europe.com](mailto:info@glasdon-europe.com)  
web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)



**Glasdon®**

**Glasdon Europe AB**

August Barks Gata 25  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Suède

CH Tél : +41 22 533 11 40  
Fax: +41 22 533 11 41

E-mail: [bureau@glasdon.com](mailto:bureau@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)

HB400/51

**Glasdon** ET TOPSY ROYALE SONT DES MARQUES DEPOSEES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

Issue 1 August 2012 Stock no. C000/0424 FR

© Copyright 2013

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.