


CORBEILLE DE PROPETE SHERWOOD™




Instructions d'utilisation

REMARQUE: Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'utilisation de ce produit prennent connaissance des consignes suivantes.


Retirer et repositionner le couvercle (Modèle avec système de maintien du sac ou avec insert)

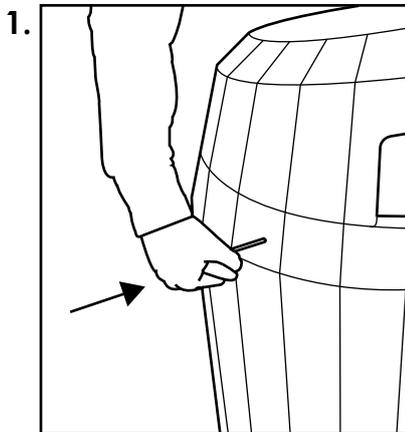

Insérez la clé dans la serrure située sur le côté de la corbeille.

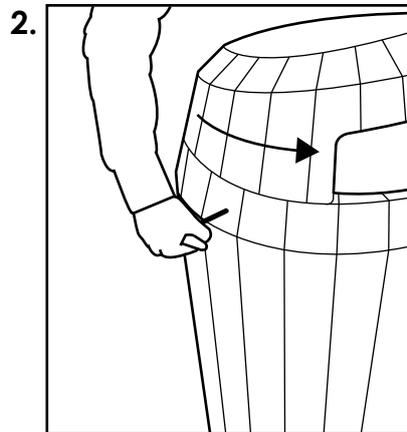


Laissez la clé dans la serrure et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

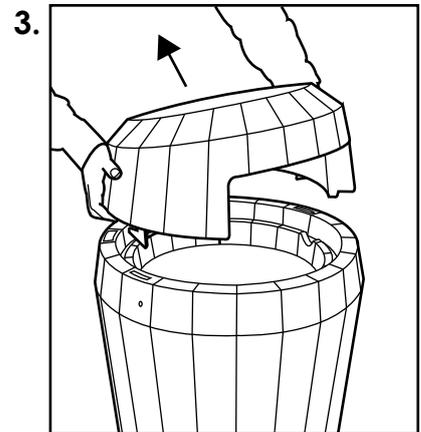


Soulevez le couvercle et retirez-le.


Maintenir le sac en place (Système de maintien du sac)

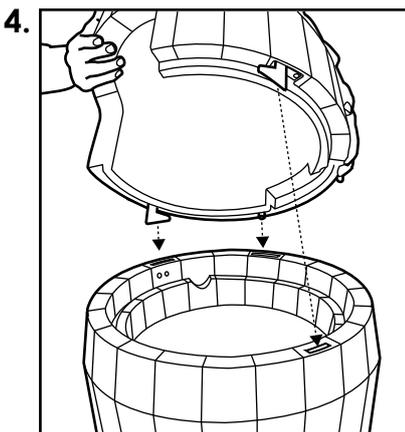

Lorsque vous repositionnez le couvercle, assurez-vous que les pattes de fixation sont bien alignées avec les encoches du corps de la poubelle.

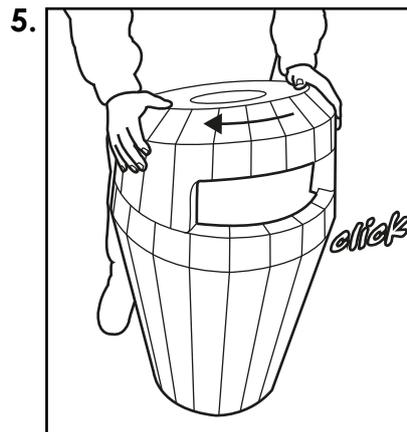


Une fois le couvercle en place, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

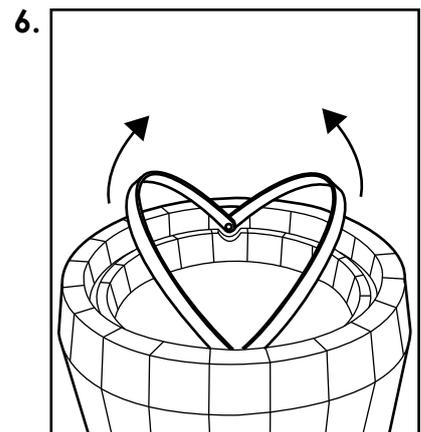


Relevez les anneaux de maintien.


Retirer et repositionner l'insert

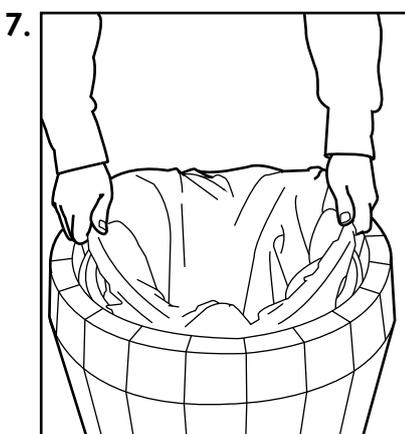

Tirez le sac de l'intérieur de la corbeille et enroulez-le autour des anneaux.

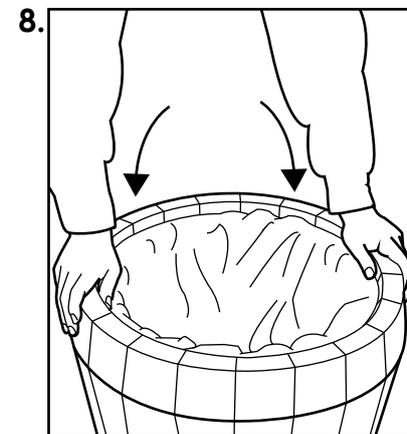

Repositionnez les anneaux afin de maintenir le sac en place.

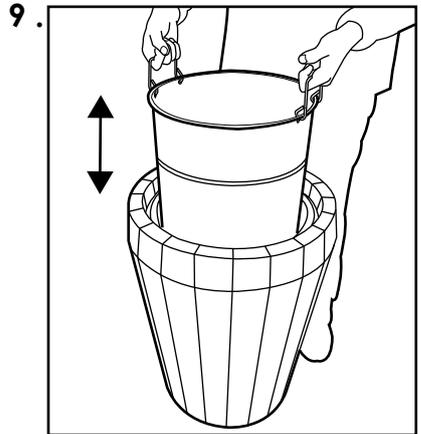


Utilisez les anses de l'insert pour le retirer ou le remettre en place.


CORBEILLE DE PROPRETE SHERWOOD™




Retirer et repositionner l'insert à blocage

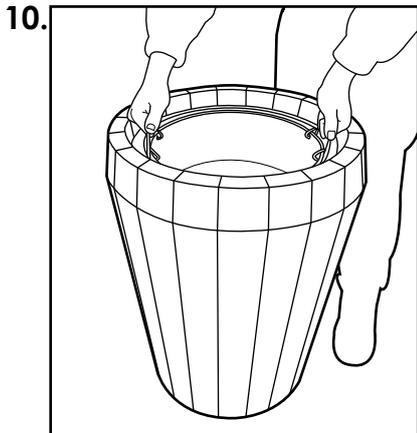


Saisissez les anses de l'insert.

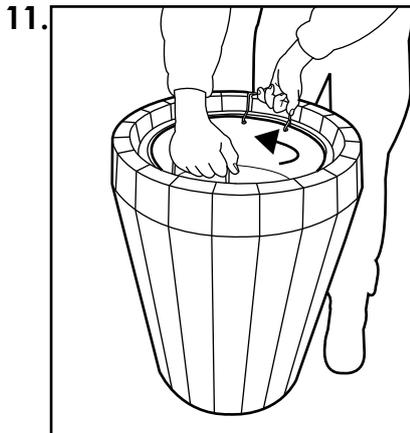

Tournez l'insert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le déverrouiller de la base de la poubelle.

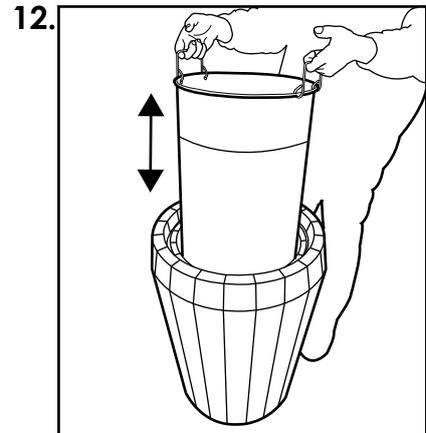

Utilisez les anses de l'insert pour le retirer ou le remettre en place.

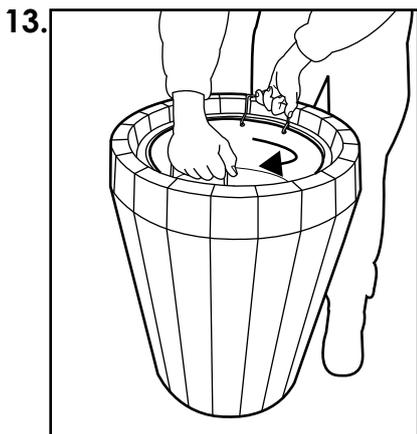

Repositionnez l'insert et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le verrouiller.

 **Glasdon** SHERWOOD SONT MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE

-Un planning d'entretien régulier est fortement recommandé.

-Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

-La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

Glasdon Europe Sarl – Décembre 2012 C000/0431 FR
© Copyright 2013

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.



Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

E-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com



Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Suède

CH Tél: + 41 22 533 11 40
Fax: +41 22 533 11 41

E-mail: bureau@glasdon.com
Web: www.glasdon.com