


POUBELLE TOPSY® 2000™

Modèle avec serrure et clé
NOTICE D'UTILISATION


1

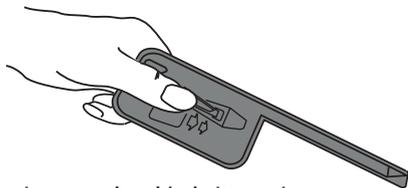

L'illustration sur la clé doit toujours pointer vers le haut.


2

Insérez la clé entièrement dans la serrure. Ne tournez pas la clé, cela est inutile. La serrure se déverrouille automatiquement quand la clé est correctement enfoncée.

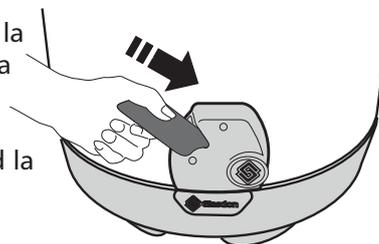

IMPORTANT : avant de procéder à l'installation ou au lestage de la poubelle, il peut s'avérer nécessaire de stabiliser le socle de celle-ci pour l'empêcher de glisser au moment de retirer le couvercle. Voir remarque A.


3

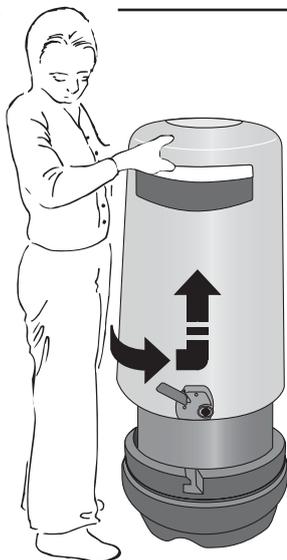

Tout en laissant la clé dans la serrure, faites pivoter le couvercle de la poubelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez le couvercle au-dessus de l'insert.


4

A présent, retirez la clé de la serrure.

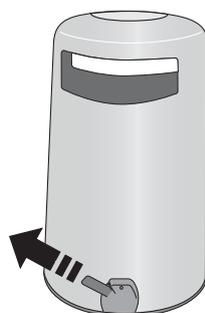

5

Soulevez l'insert hors du socle de la poubelle, videz-le et replacez le dans le socle. Assurez-vous que les poignées de l'insert reposent sur les parois extérieures de celui-ci.

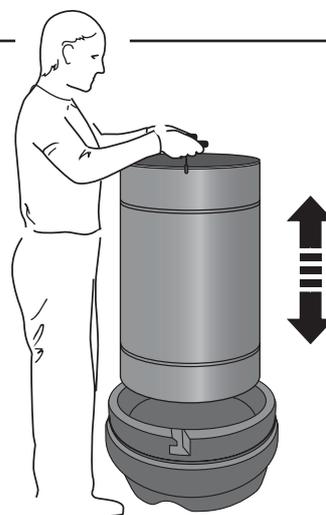

6

Soulevez le couvercle au-dessus de l'insert et reposez-le sur le socle. Faites ensuite pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller au socle.



REMARQUES IMPORTANTES

- A** Pour une efficacité optimale du système de verrouillage de la poubelle, Glasdon recommande vivement de fixer les poubelles Topsy 2000 au sol ou de les lester.
- B** Avant de boulonner le socle de la poubelle au sol, faites pivoter la poubelle jusqu'à ce que les ouvertures de celle-ci soient orientées dans le sens souhaité.
- C** Un entretien régulier est essentiel pour maintenir l'apparence neuve et éclatante de ce produit de qualité. Toutes les surfaces de la poubelle peuvent être nettoyées avec de l'eau chaude et du savon et doivent ensuite être rincées soigneusement. Ceci est important non seulement pour l'apparence du produit mais aussi pour garantir son bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée. Les pièces détachées de ce produit sont disponibles à la vente auprès de votre agence Glasdon habituelle. Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demandes de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com



Glasdon®

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Suède

Tél: +41 22 533 11 40
Fax: +41 22 533 11 41

E-mail: bureau@glasdon.com
Web: www.glasdon.com



ET TOPYSONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE LA SOCIÉTÉ GLASDON GROUP LTD.
ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE RESTE DU MONDE

Edition 2 August 2009 Code article C000/0200 Page 1 de 1

© Glasdon Europe SARL - 07/2014.

© Glasdon Europe AB - 07/2014.

Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les prix de ses produits sans avis préalable.
Sous réserve d'erreur de composition ou d'impression.

HB953/51