




ADVOCATE™ PANNEAU D'AFFICHAGE


Notice De Montage/Entretien

REMARQUE IMPORTANTE : IL EST IMPERATIF DE S'ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNEES PRENNENT CONNAISSANCE DE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION


Montage de la Structure sur la Base

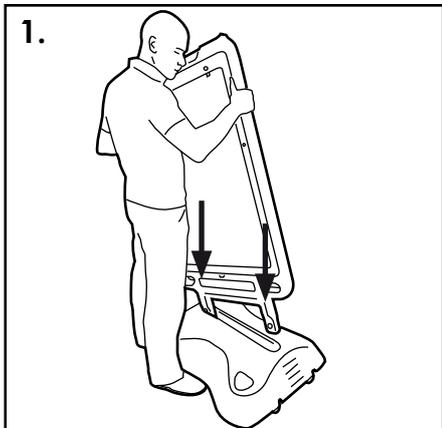


1. Placez la base vide sur le sol et glissez les deux pieds de la structure dans les fentes de la base.

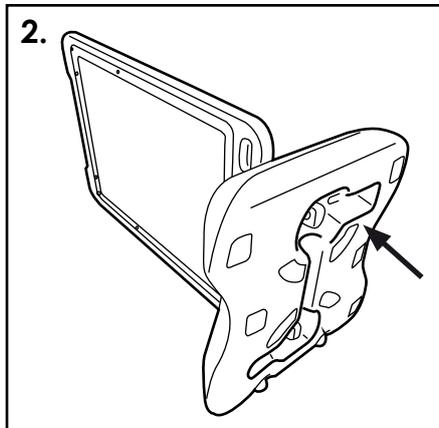


2. Inclinez l'appareil et couchez-le sur le côté pour accéder à la partie inférieure de la base.

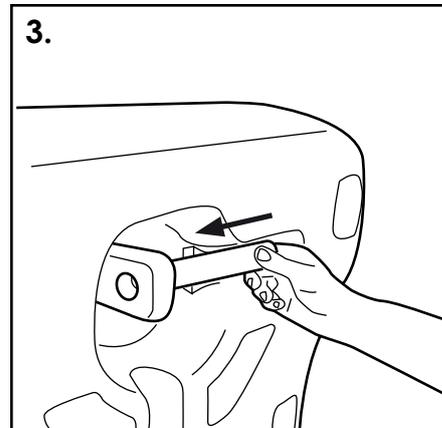

3. Utilisez l'un des deux supports fournis, insérez d'abord l'extrémité arrondie dans l'un des trous situés sur le pied de la structure.

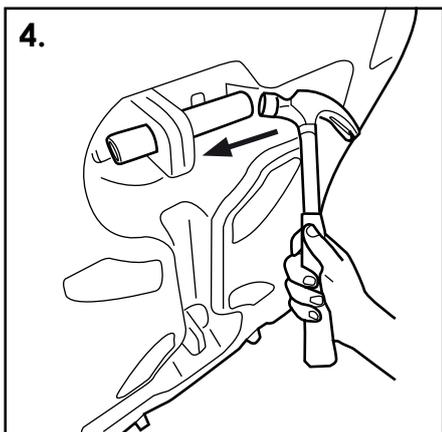


4. À l'aide d'un marteau, enfoncez la cheville dans le pied jusqu'à ce qu'elle soit correctement insérée (le bord doit dépasser) et fixée.

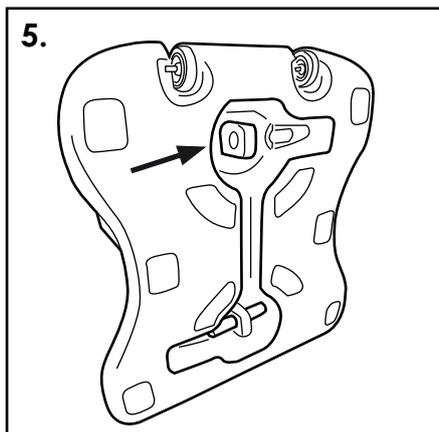


5. Retournez l'appareil pour accéder à l'autre pied et répétez les étapes 3-4. La structure et la base sont maintenant fixées l'une à l'autre.

IMPORTANT: Pour que ce produit fonctionne de manière optimale, la base doit être lestée avec l'eau ou du sable (le sable séché au four est recommandé).


Lester la Base - avec de l'EAU - (La structure doit d'abord avoir été entièrement assemblée)

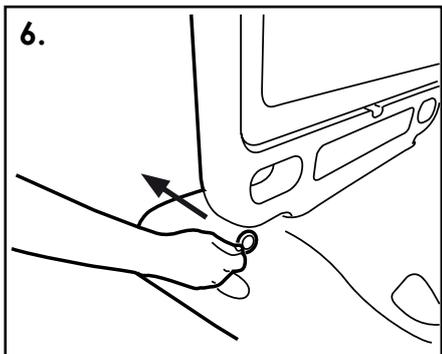

6. Pour remplir d'eau, retirez le bouchon du réservoir situé sur le côté de la base. Assurez-vous que la base se trouve sur une surface plane.

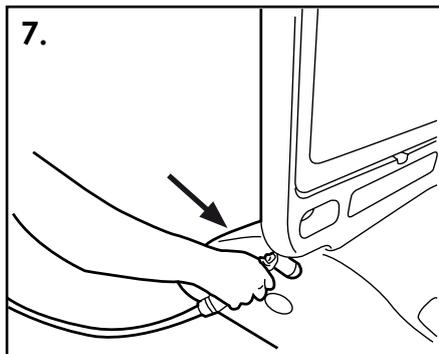

7. À l'aide d'un tuyau d'arrosage, remplissez la base jusqu'à ce que l'eau atteigne le trou du réservoir. NE PAS trop remplir, pour garder un espace de sécurité, qui sera indispensable en cas de gel.

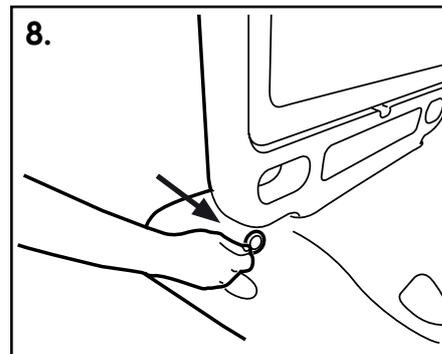


8. Replacer le bouchon du réservoir.

ADVOCATE PANNEAU D'AFFICHAGE




Notice De Montage/Entretien

Lester la Base - avec du SABLE - (La structure doit d'abord avoir été entièrement assemblée) 4 x 22kg sacs de sable séché au four

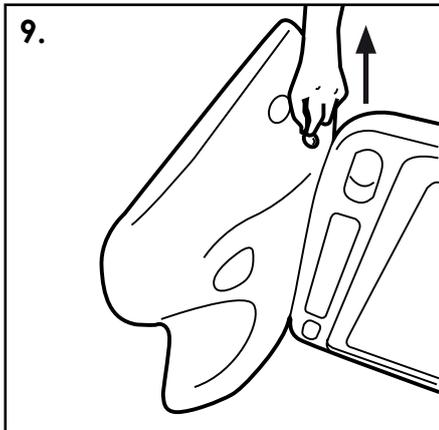


9. Pour remplir de sable, couchez l'appareil sur le côté afin d'accéder au trou du réservoir et enlever le bouchon.

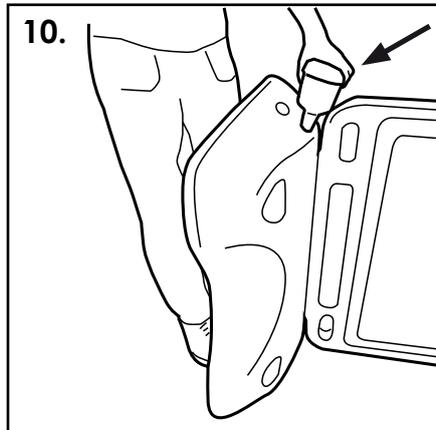


10. À l'aide d'un entonnoir, versez le sable dans l'orifice de remplissage jusqu'à ce qu'il atteigne le trou du réservoir.

IMPORTANT : Lorsque l'unité sera lestée elle sera très lourde (98kg), il est indispensable de la manipuler avec prudence. Voir ci-dessous.


Manipuler l'Advocate

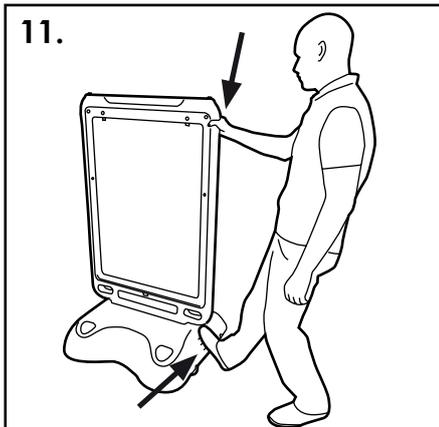

11. Placez les mains de chaque côté de la structure et placez votre pied sur le repose-pied situé sur le côté de la base.

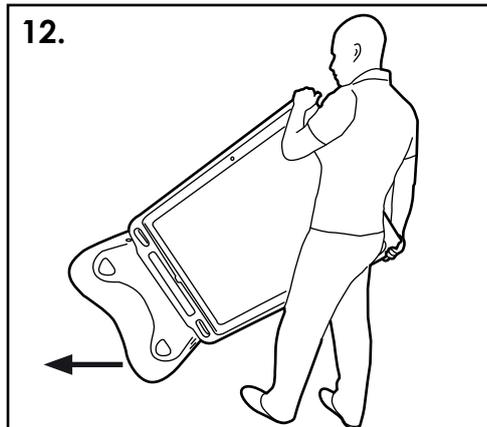


12. Soulevez l'appareil à l'aide de vos pieds et de vos mains, et inclinez-le vers vous pour que les roues entrent en contact avec le sol. Poussez l'appareil pour le placer à l'emplacement prévu à cet effet.

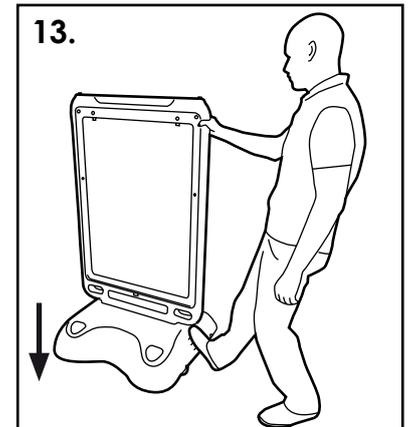

13. Déposez délicatement l'appareil sur le sol.

Enchaîner l'Appareil à un Poteau/Mur

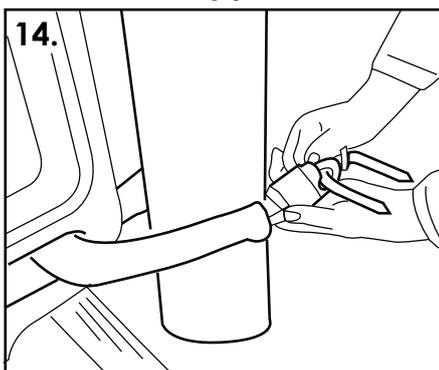


14. Insérez la chaîne dans l'un des trous situés en bas de la structure et faites la glisser dans l'étrier de fixation pour Poteau/Mur. Fixez l'appareil.

NETTOYER VOTRE PANNEAU


Nous recommandons de laver l'appareil à la main en utilisant une brosse à poils doux et un mélange composé de 10% de détergent doux et d'eau tiède. L'appareil doit ensuite être rincé à l'eau propre.

GRAFFITI: Il est possible d'ôter les traces de marqueur ou de peinture de la surface Durapoi™ en utilisant un décapant pour graffiti comme le Grafitix™ de Glasdon. Nous recommandons d'utiliser le décapant pour graffiti 3M GR1 sur le polycarbonate transparent, pour ne pas ternir la surface.


Pour insérer/retirer une affiche (Dimensions de l'affiche 1016 x 762mm - Voir l'étape 27).

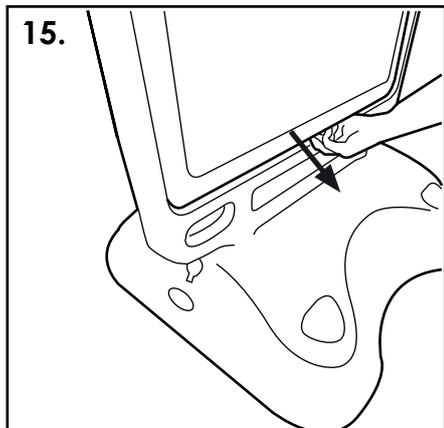


15. Placez les doigts dans le renforcement de l'ouverture située au bas de la structure et tirez la protection en polycarbonate transparent pour l'extraire de la structure et la détacher des aimants.

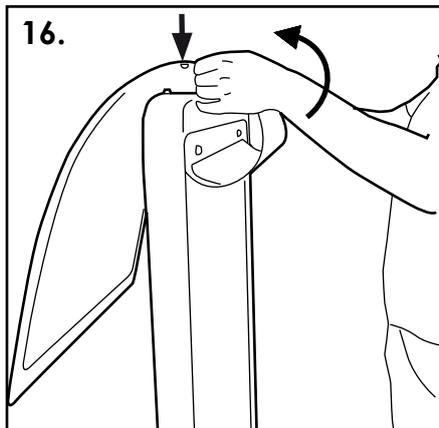


16. Pliez la protection transparente avant de la placer sur le haut de la structure en utilisant les boutons pressions situés sur les deux côtés pour le maintenir en position. Cela permet de garder les deux mains libres pour insérer l'affiche plus facilement.

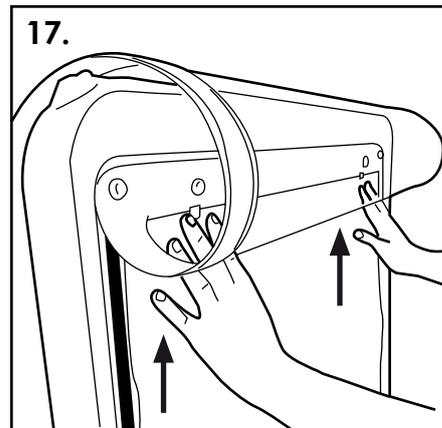


17. Prenez l'affiche et placez la partie supérieure sous les deux clips jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée afin qu'elle soit fermement maintenue en place. Assurez-vous que les deux bords latéraux de l'affiche soient placés sur les aimants situés sur la structure.

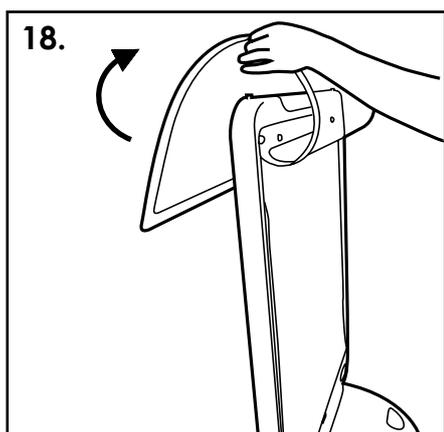


18. Détachez la protection transparente en utilisant les boutons à pression et remettez-la en place sur l'affiche en vérifiant que tous les aimants sont bien en contact.

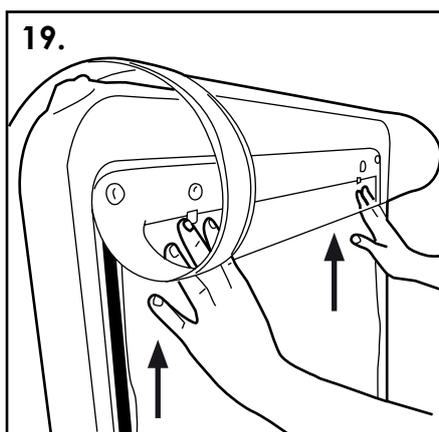

19. Répétez les étapes 15-18 sur le côté opposé de la structure pour insérer la deuxième affiche.

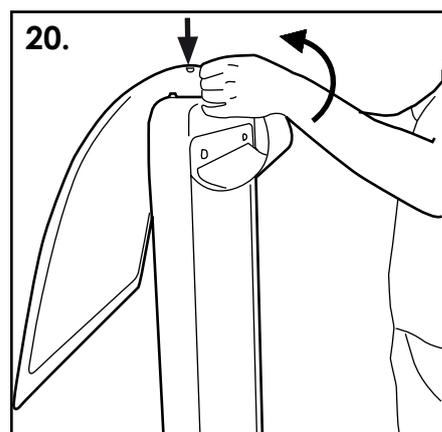

20. Pour retirer l'affiche, répétez d'abord les étapes 15-16.

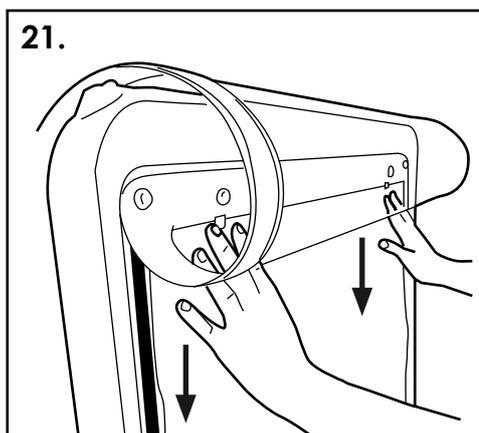


21. Tirez l'affiche vers le bas en la faisant passer sous les clips pour l'extraire. Détachez la protection transparente en utilisant les boutons pressions et remettez-la en place sur l'affiche en vérifiant que tous les aimants sont bien en contact.

ADVOCATE PANNEAU D'AFFICHAGE




Notice De Montage/Entretien


Pour Fixer l'Appareil sur un Mur - (deux personnes doivent effectuer l'assemblage)

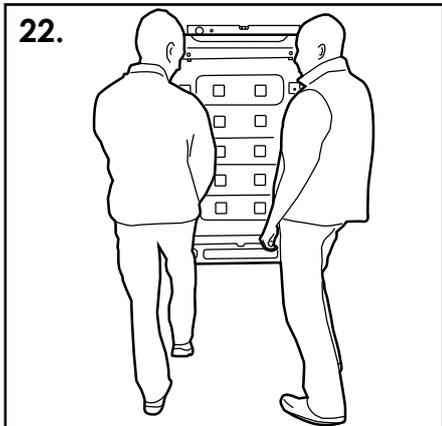


22. Soulevez l'appareil et placez-le à l'endroit approprié sur le mur en utilisant un niveau à bulle pour vérifier le niveau. REMARQUE: La structure rectangulaire personnalisée doit être placée en bas.

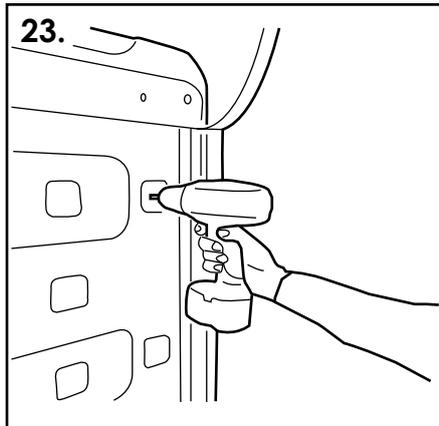


23. Ouvrez le couvercle en polycarbonate transparent en le soulevant. À l'aide d'un foret à béton de 7mm ou 8mm, percez les 4 trous situés sur l'appareil pour faire une petite marque sur le mur.

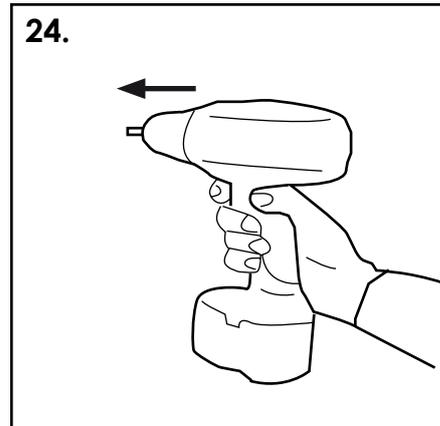

24. Retirez l'appareil du mur et percez 4 trous aux emplacements marqués sur le mur.

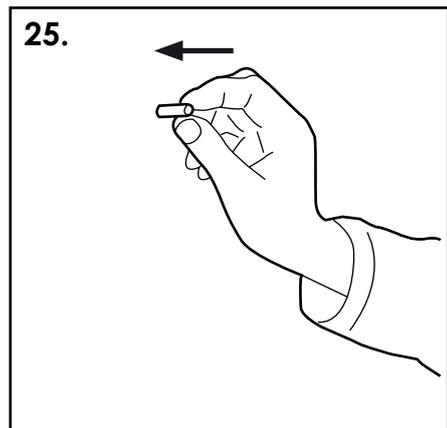


25. Insérez une cheville dans chaque trou et soulevez l'appareil pour le placer sur le mur.

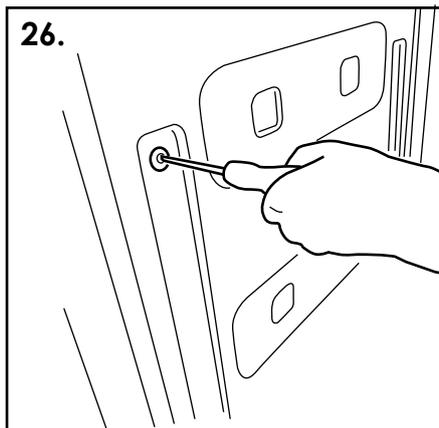

26. Placez une rondelle de 25mm sur une vis de 60mm et insérez la dans un des trous situés sur l'appareil. Placez une entretoise de 28mm sur la vis afin de le placer entre l'appareil et le mur. Insérez la vis dans la cheville murale et fixez l'unité sur le mur en utilisant un tournevis cruciforme. Répétez l'opération sur les 3 autres fixations. Ne serrez PAS TROP.

DIMENSIONS D'IMPRESSION DE L'AFFICHE

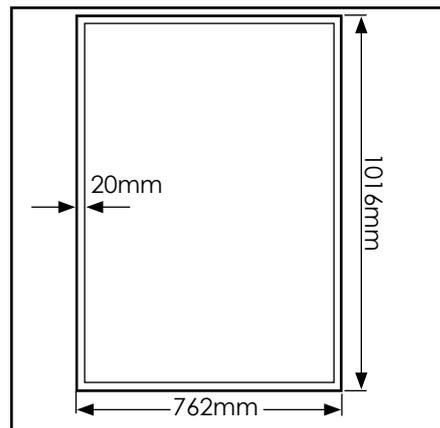

L'appareil est conçu pour contenir une affiche de 1016mm x 762mm. L'affiche peut être imprimée sur papier ou laminée pour une meilleure durabilité. REMARQUE: La protection transparente en polycarbonate est dotée d'une bordure imprimée, il est important de tenir compte de ce détail pour choisir la position des graphismes afin qu'ils ne soient pas masqués par la bordure. Voir les dimensions ci-dessus.

 **Glasdon**, ADVOCATE, DURAPOL ET GRAFITIX SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

- Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.
- Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.
- La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

© Glasdon Europe SARL – 11/2015.
Édition 1 2015 COOO/0467 FR

PT HC509/51



Glasdon®
Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com