


TOPSY® 2000™

AFVALBAK Model met slot en sleutel

GEBRUIKSAANWIJZINGEN


1

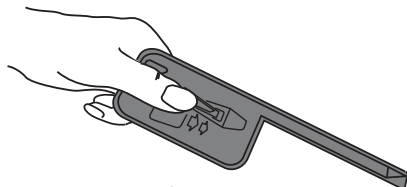

Zorg ervoor dat de afbeelding op de sleutel altijd naar boven gericht is.

2

Steek de sleutel in het slot volledig in. U hoeft de sleutel niet te draaien, het sluitingsmechanisme zal automatisch ontgrendeld worden zodra de sleutel volledig in het slot ingestoken werd.

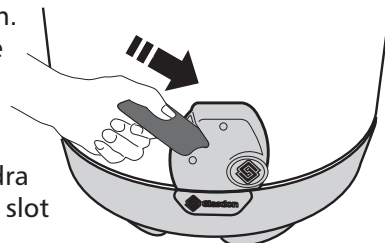

BELANGRIJKE OPMERKING: Voordat u tot de verankering van de afvalbak in de grond overgaat, is het sterk aangeraden de sokkel van de afvalbak op de één of andere manier stabiel te houden zodat deze niet glijdt cq. beweegt wanneer de kap van de afvalbak uitgehaald wordt. Zie Opmerking A.


3

Terwijl de sleutel zich nog steeds in het slot bevindt, draai de kap tegen de klokwijzers in en til deze over de binnenbak op.




4

Haal nu de sleutel uit het slot uit.

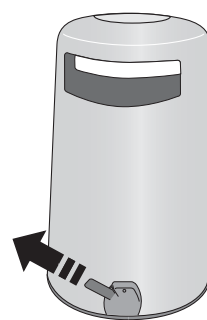


5

Haal vervolgens de binnenbak uit de sokkel uit om hem te legen en te reinigen. Zet hem daarna weer op zijn plaats in de sokkel. De handgrepen van de binnenbak zullen naar buiten gericht worden.

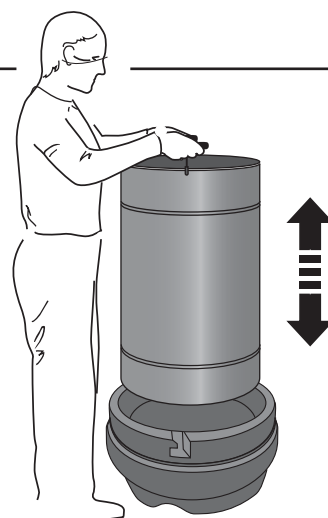

6

Til de kap van de afvalbak over de binnenbak op en zet hem vervolgens op de sokkel neer. Draai de kap met de klokwijzers mee om deze te vergrendelen.

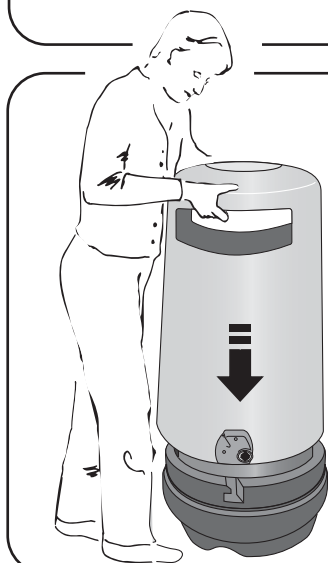

OPMERKINGEN

- A** Glasdon bevelt sterk aan alle Topsy 2000™ afvalbakken in de grond te verankeren of met ballast te verzwaren, zodat u van het unieke sluitingssysteem optimaal kunt genieten.
- B** Voordat u de sokkel van de afvalbak in de grond vastschroeft cq. verankert, draai de afvalbak in de gewenste orientatie. Denk hierdoor aan de orientatie van de inwerpingen.
- C** Het regelmatige schoonhouden van de afvalbak is van groot belang om het glanzend uiterlijk van dit product van hoogstaande kwaliteit te behouden. Alle oppervlakten van de afvalbak zullen met warm water en zeef schoongemaakt en vervolgens grondig uitgespoeld worden. Het regelmatig onderhoud van de afvalbak is niet alleen voor het uiterlijk van de afvalbak belangrijk maar ook voor de levensduur hiervan. Alle defecte onderdelen zullen onmiddellijk vervangen worden. Onderdelen zijn los verkrijgbaar bij de verkoopafdeling van Glasdon. Glasdon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten en schade als gevolg van een incorrecte installatie van het product, van een incorrect gebruik hiervan of van aan het product, zonder toestemming van Glasdon, toegebrachte wijzigingen.



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048

59702 Marcq en Baroeul cedex

Tel : 02/502.00.00

Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com

web: www.glasdon.com