

LUNA™ AFVALBAK – HANDLEIDING

BELANGRIJKE OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT ALLE BETROKKENEN BIJ HET GEBRUIK EN DE ONDERHOUD VAN HET PRODUCT EEN EXEMPLAAR VAN DEZE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.

PLAATSEN VAN EEN NIEUWE VUILNISZAK IN DE AFVALBAK

Om een nieuwe vuilniszak in de afvalbak te plaatsen, volg de instructies hieronder. Bij het gebruik van de vuilniszakhouder, zorg ervoor dat er niet te veel druk op de twee helften van de vuilniszakhoudersring uitgeoefend wordt.

Voor de installatie- en verankeringsinstructies, zie de aparte handleiding hieromtrent.

1



Til de twee helften van de zakhoudersring omhoog.

2



Plaats een nieuwe vuilniszak in de afvalbak (wij raden sterk aan de door Glasdon aangeboden vuilniszakken te gebruiken – bestelnr. C043/2010).

3



Hang de rand van de vuilniszak aan de zakhoudersring.

4




Druk de twee helften van de zakhoudersring neer.

UITHALEN VAN EEN VUILNISZAK

Om een vuilniszak uit de afvalbak uit te halen, hoeft u slechts de twee helften van de zakhoudersring omhoog te tillen, de vuilniszak van de ring los te maken, beide helften van de zakhoudersring weer neer te drukken en vervolgens de vuilniszak uit de afvalbak op te tillen.


BEVESTIGING VAN HET VEILIGHEIDSKABELTJE AAN HET DEKSEL

1 Maak het kabeltje van de afvalbak los (zet het plakband over het gat op de afvalbak weer terug om te voorkomen dat het kabeltje in het gat valt).

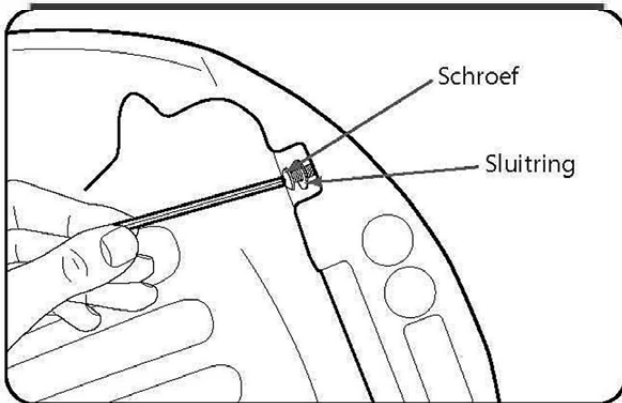


2 Verwijder de schroef en de sluitring (zie afbeelding hierboven) met behulp van een Allen-sleutel.

3 Zet de schroef, één uiteindje van het beveiligingskabeltje en de sluitring in elkaar (zie afbeelding hieronder) en zet vervolgens het geheel vast met behulp van een Allen-sleutel.

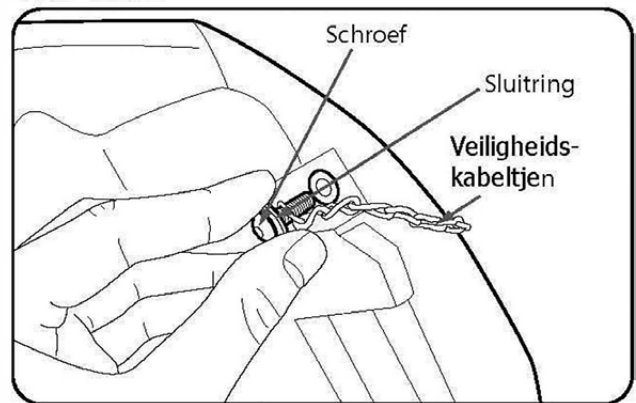


4 Verwijder het plakband van de afvalbak en zet het deksel op de afvalbak neer – zie de instructies hieronder voor de installatie van het deksel.

INSTALLATIE VAN HET DEKSEL

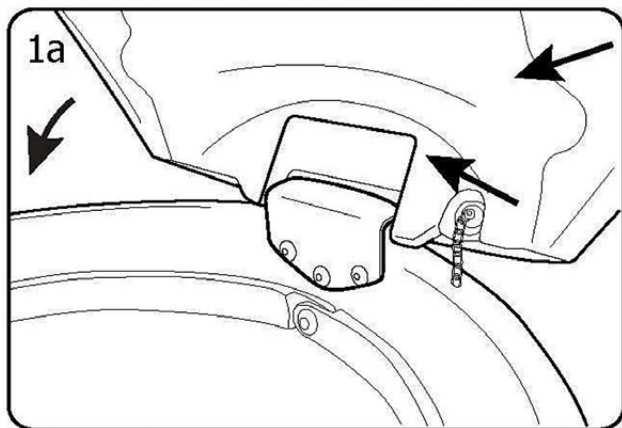

Steek de kant van het deksel waarop de spilstang is gemonteerd in de beugel op de afvalbak in (zie afbeelding 1a). Druk nu de andere kant van het deksel neer op het slot op de afvalbak (zie afbeelding 1b).

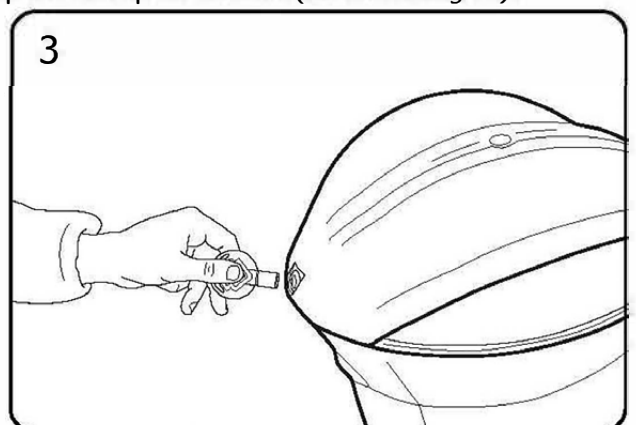

Wanneer het deksel goed op zijn plaats zit, doe het op slot door middel van de meegeleverde sleutel.

HET DEKSEL OPENEN

Ontgrendel het slot door middel van de meegeleverde sleutel en kantel het deksel achterover. Het deksel blijft in de open positie dankzij het veiligheidskabeltje, terwijl de afvalbak geleegd en schoongemaakt wordt.

Glasdon EN LUNA ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROOP LTD. EN AL HAAR FIAULEN IN GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 1 - 08/2009 - C000/0343 NL

© Glasdon Europe SARL 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Glasdon
Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212

E-mail: kantoor@glasdon.com

BE Telnr.: 02/502.00.00

E-mail: info@glasdon-europe.com

Web: www.glasdon.com