


# NEXUS<sup>®</sup> SHUTTLE

## Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING ONTVANGEN EN LEZEN.


### Openen en sluiten van het deksel (Model met zakhoudersysteem of stevige binnenbak)

1.

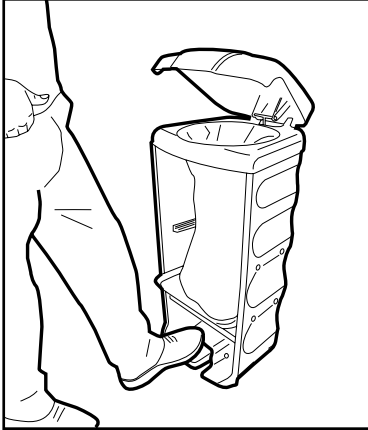


Gebruik uw voet om het pedaal naar beneden te duwen, zodat het deksel omhoog gaat.

2.

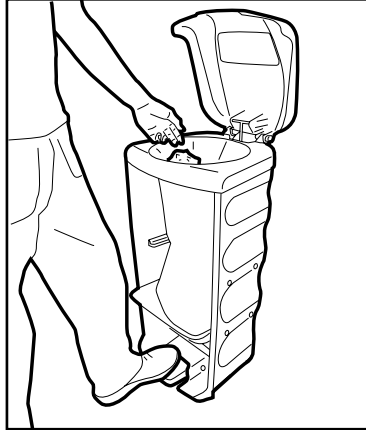

Houdt uw voet op het pedaal om voedselresten in de opening te deponeren.

3.

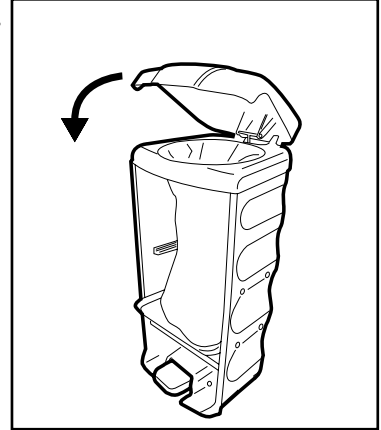

Verwijder uw voet van het pedaal om het deksel langzaam te doen sluiten.


### Het deksel in een openstaande positie houden om de zak te legen/vervangen (Model met zakhoudersysteem of stevige binnenbak)

4.



Herhaal stap 1.

5.

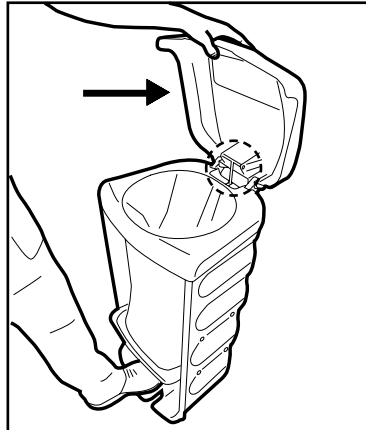

Houdt uw voet op het pedaal en druk het deksel naar achteren zodat het in de openstaande positie blijft staan.


6.



Om het deksel te sluiten kunt u het deksel naar u toe trekken.


### Een zak plaatsen (Model met zakhoudersysteem)

7.

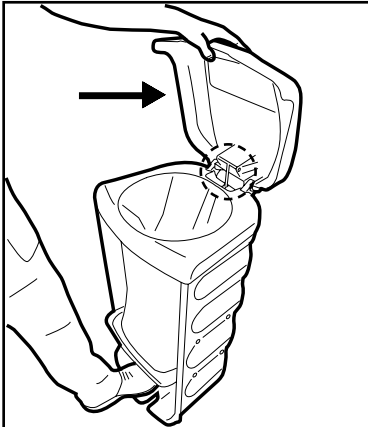

Herhaal stap 4 en 5 zodat het deksel in de openstaande positie blijft staan.

8.

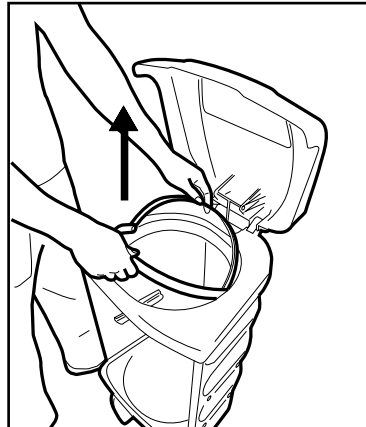

Trek de zakhoudersring vanuit de inwerpopening omhoog.

9.



Plaats de zak door de inwerpopening en bevestig deze over de zakhoudersring.

## Gebruiksaanwijzing

### Een zak plaatsen (vervolg)


10.



Druk de zakhoudersring naar beneden in de inwerpopening zodat de zak veilig en netjes vastzit. Zorg ervoor dat de onderzijde van de zak achter de stang in de bak blijft of midden op de plaat.


### Een zak verwijderen (Model met zakhoudersysteem)

11.

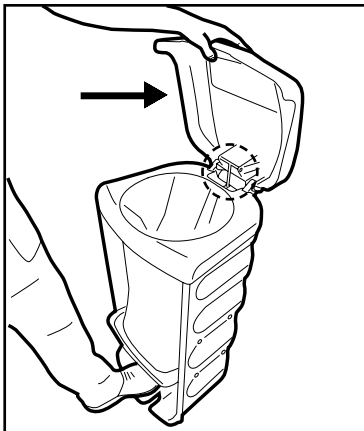


Herhaal stap 4 en 5 zodat het deksel in een openstaande positie blijft staan.

12.

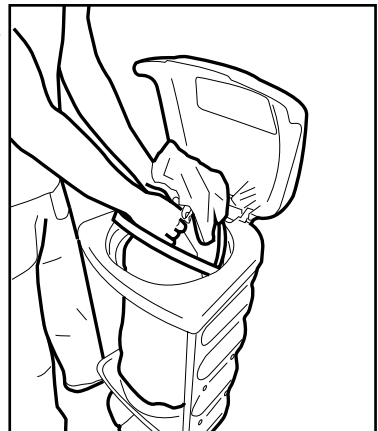

Trek de zakhoudersring vanuit de inwerpopening omhoog.

13.

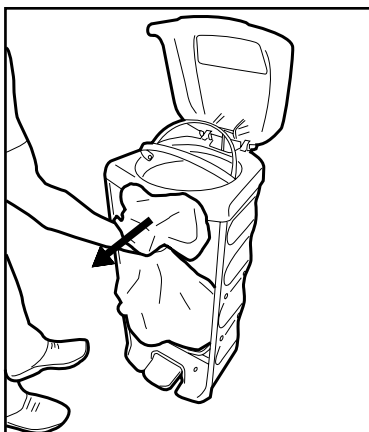

Trek de zak vanuit de bak naar u toe zodat manuele handelingen slechts minimaal nodig zijn.


14.



Plaats een nieuwe zak in de afvalbak volgens stap 7-10.


### De plaat verwijderen of in hoogte verstellen (Model met zakhoudersysteem)

15.

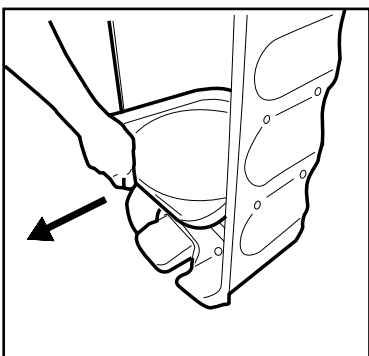

Trek de plaat naar u toe door deze bij de rand van de plaat vast te pakken.

16.

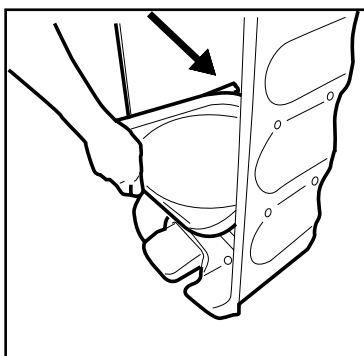

Plaats de plaat op de gewenste hoogte.

N.B.: De plaat is geschikt voor in de vaatwasser

## Gebruiksaanwijzing

### Verwijderen, legen en vervangen van de stevige binnenbak (Model met stevige binnenbak)




Volg stap 4 en 5 zodat het deksel in de openstaande positie blijft staan.




Plaats uw hand onder de rand aan de voorzijde van de binnenbak en trek deze naar u toe om de binnenbak uit de container te verwijderen.




Duw het deksel van de binnenbak stevig op de binnenbak (het deksel van de binnenbak is vaatwasbestendig). Het deksel houdt het voedsel op zijn plaats wanneer de container verplaatst wordt of opgeborgen wordt voor een lediging op een later moment.

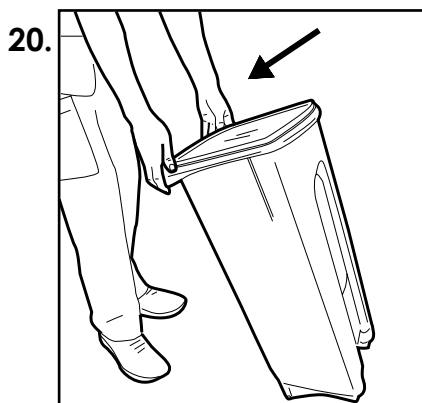

Plaats uw beide handen op de handvaten van de binnenbak en trek de binnenbak naar u toe zodat deze op wieltjes voortgetrokken kan worden.

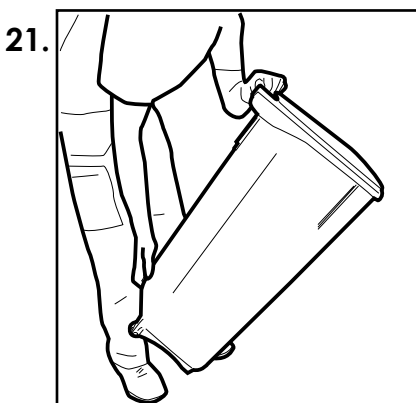


Op de plaats van lediging, plaats een hand op het handvat van de binnenbak en een hand op de uitsparing aan de onderzijde. Til de binnenbak omhoog om deze te ledigen.

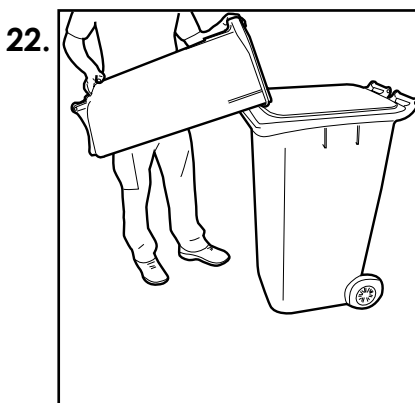

Haak de rand van de binnenbak in de rand van een rolcontainer (voorbeeld) en duw de binnenbak omhoog om het voedsel te deponeren.



Na het schoonmaken van de binnenbak, volg stap 20 om de binnenbak terug te rijden naar de container.

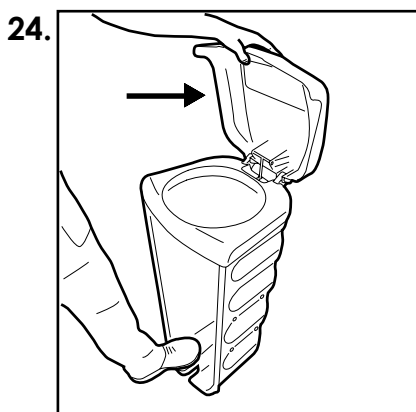


Indien het deksel van de container gesloten is, volg stap 4 en 5 om ervoor te zorgen dat het deksel in de openstaande positie blijft staan.




### Gebruik van het elastische koord om een zak in de binnenbak te bevestigen



Verwijder het elastische koord rondom de binnenbak door deze omhoog te trekken.

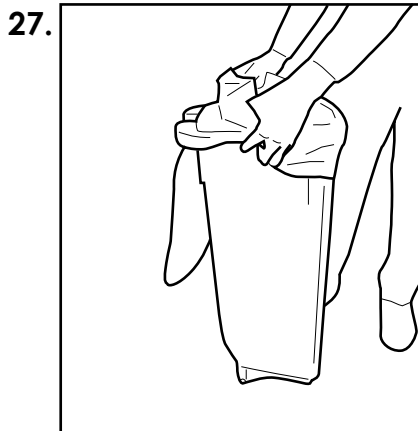

Plaats de zak in de binnenbak zodat de zak over de rand van de binnenbak hangt.

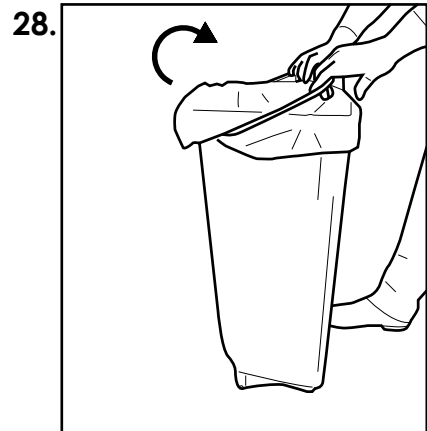

Trek het elastische koord over de zak zodat het onder de rand van de binnenbak zit.

 **Glasdon** EN NEXUS SHUTTLE ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 1 December 2012 C000/0427 NL

© Glasdon Europe SARL 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 **Glasdon<sup>®</sup>**

**Glasdon Europe SARL**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212  
E-mail: [kantoor@glasdon.com](mailto:kantoor@glasdon.com)  
BE Telnr.: 02/502.00.00  
E-mail: [info@glasdon-europe.com](mailto:info@glasdon-europe.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)