
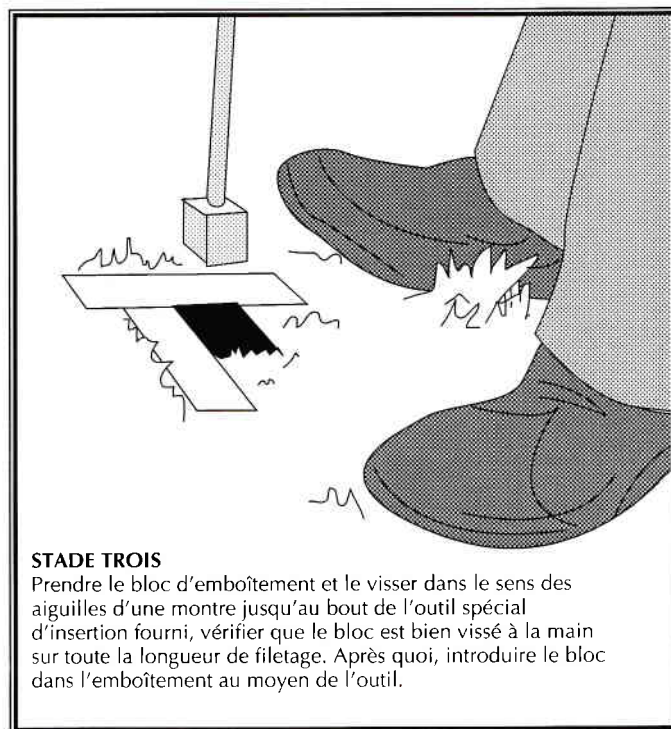
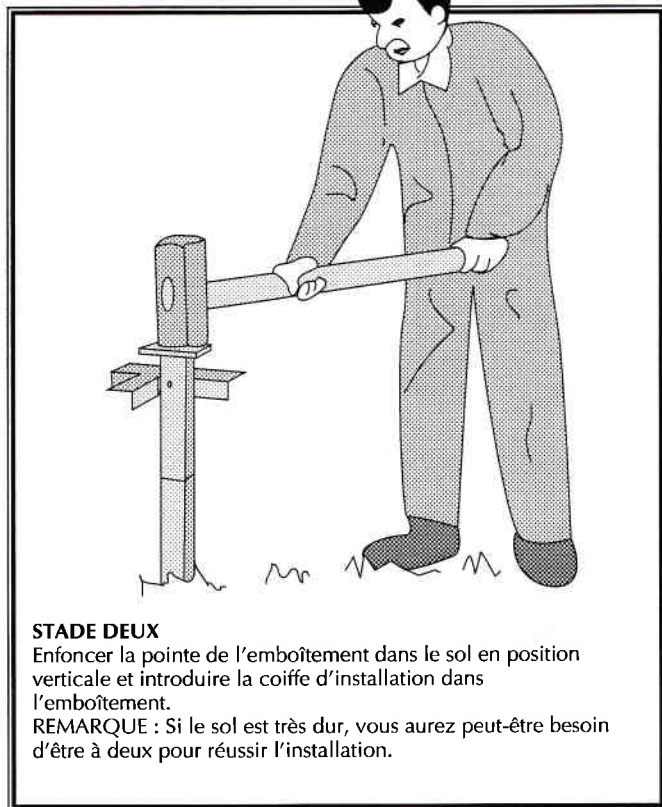
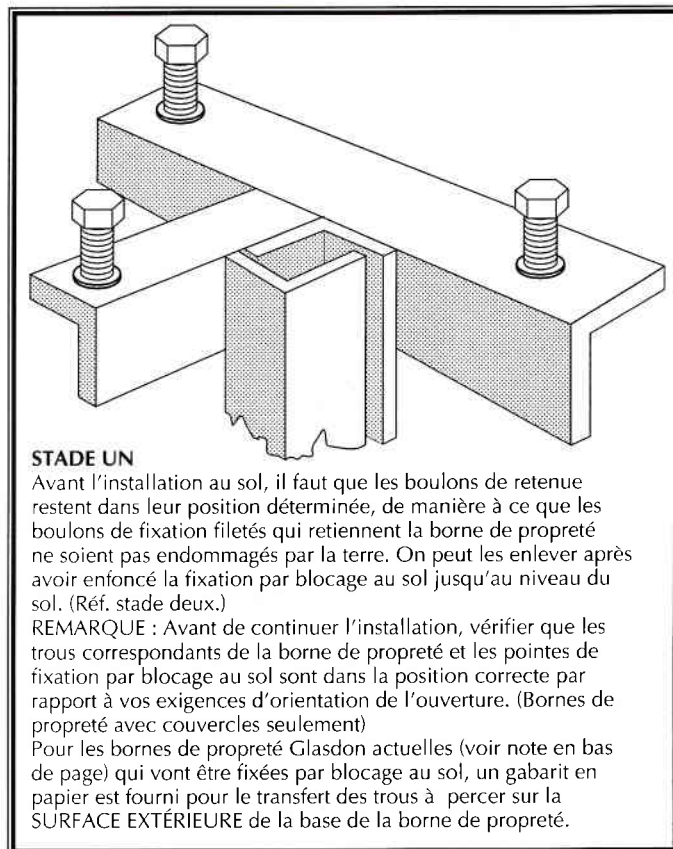


Fixation par blocage au sol pour la borne de propreté


Instructions d'installation

Fixation d'une borne de propreté* sur le système de fixation par blocage au sol.

IMPORTANT : Vérifier qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux souterrains quand vous choisissez le site de fixation par blocage au sol.

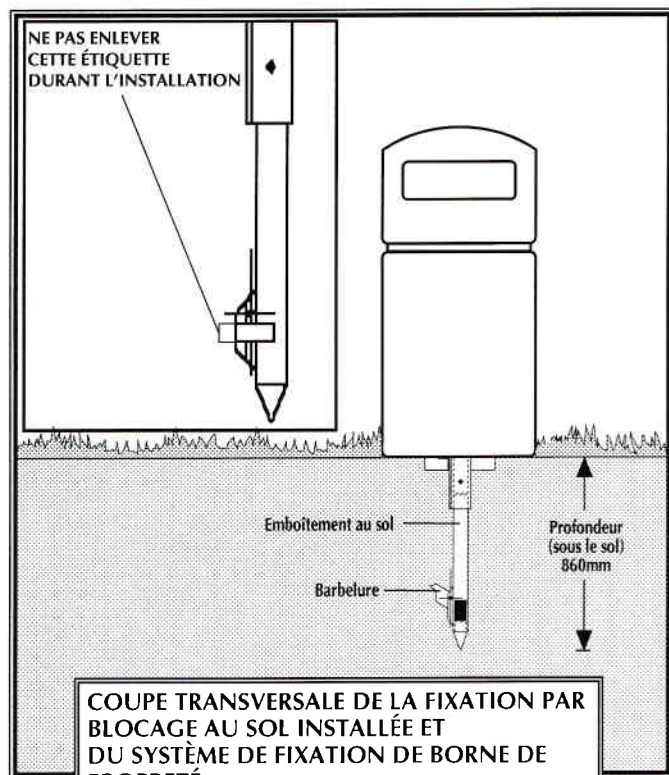



* La fixation par blocage au sol convient aux bornes de propreté Glasdon spécifiées ci-dessous: Topsy, Amiral, Guppy, Communauté, la Collection Jubilé y compris la Topsy Jubilé, le Dauphin et la Reinette.

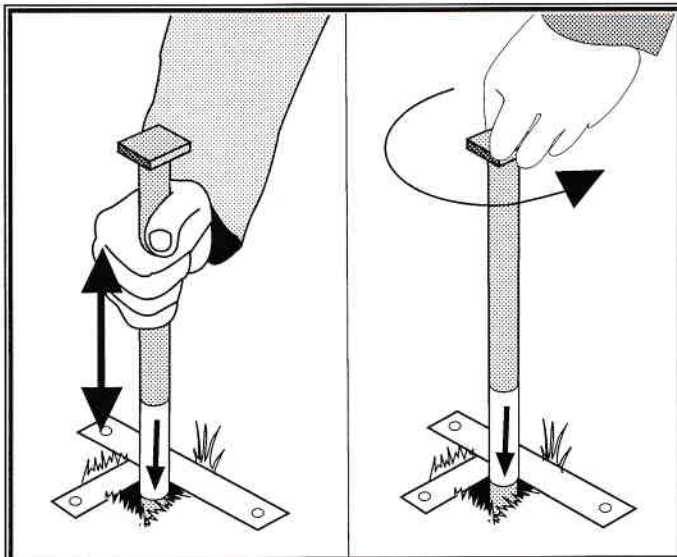

STADE QUATRE

Pousser la fixation par blocage au sol en place; lorsque la flèche rouge qui se trouve sur l'étiquette de l'outil est au même niveau que le haut de l'emboîtement, la fixation par blocage au sol est complètement enclenchée. Tourner l'outil d'emboîtement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer du bloc. Enlever l'outil de l'emboîtement et le garder pour une utilisation future.



Le système de fixation par blocage au sol est maintenant fermement en place et les barbelures sont activées.

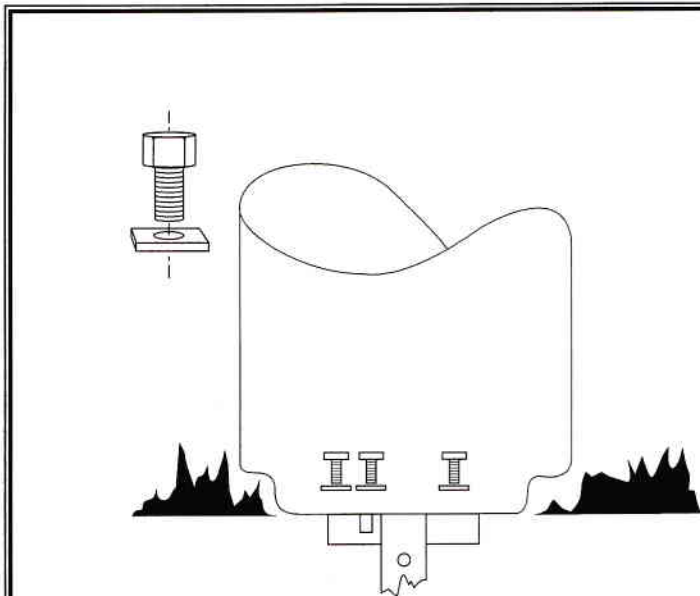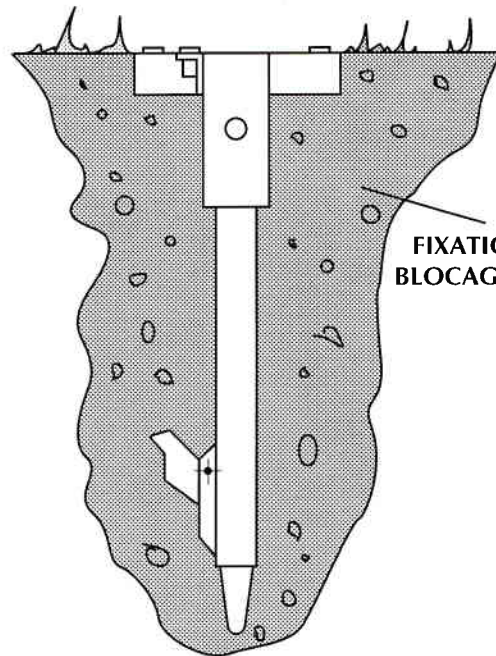

STADE CINQ

Positionner la borne de propreté sur les pointes de fixation par blocage au sol et insérer le boulon de fixation et la plaque rondelle fournis dans chaque fixation; serrer les trois boulons avec une clé de serrage, jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.
REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES POINTES DE FIXATION

REMARQUE SPÉCIALE :
POUR FIXER L'UNITÉ JUBILÉ SUR LA FIXATION PAR BLOCAGE AU SOL, VÉRIFIER QUE L'ASSEMBLAGE COMPREND LES RONDELLES SUPPLÉMENTAIRES EN FIBRE COMME SUR LE DIAGRAMME (a) AVANT DE SERRER LES FIXATIONS AU MOYEN DE LA CLÉ.

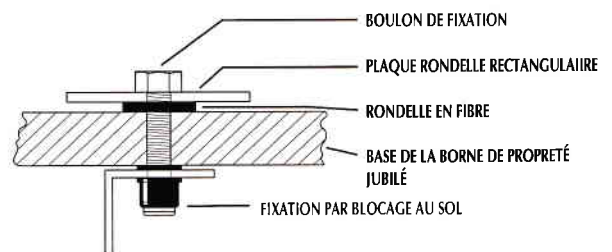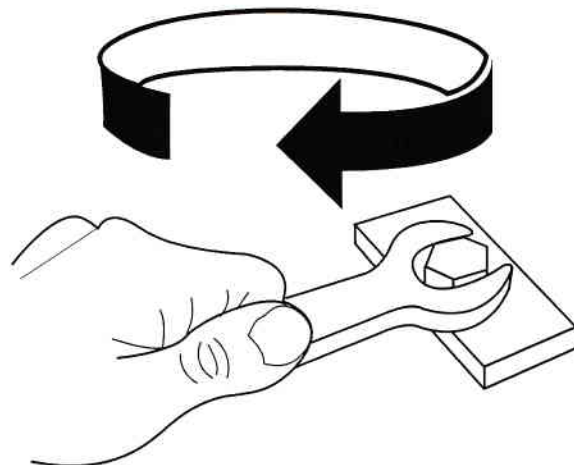

a) FIXATION DE LA BORNE DE PROPRETÉ JUBILÉ



Glasdon
Glasdon Europe Sarl
 Parc du Buisson
 2 rue des Verts Prés
 CS 12048
 59702 Maroq en Baroeul cedex
 FRANCE
 Tél : 03 20 26 25 24 Fax : 03 20 24 65 47
 Tel : 02/502.00.00 Fax : 02/502.10.10
 e-mail: info@glasdon-europe.com
 web: www.glasdon.com

**SYSTÈME GLASDON D'ANCRAGE INSTRUCTIONS POUR PERCER
LE FOND DE LA BORNE DE PROPRIÉTÉ.**

Percer 3 trous d'un diamètre 10mm selon le schéma suivant.

