



LET OP: ZORG ERVOOR DAT AL HET RELEVANTE PERSONEEL VOOR GEBRUIK DEZE INSTRUCTIE LEEST.

### Openmaken.

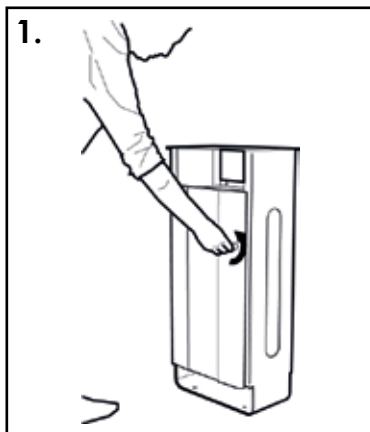


1. Gebruik de driehoekige sleutel die wordt meegeleverd, draai de sleutel tegen de klok in om de deur te openen.

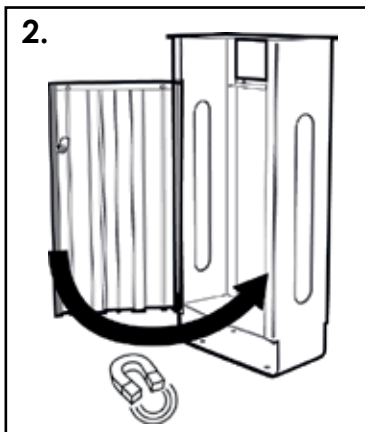


2. Deze deur is voorzien van een magnetische strip om de deur vast te houden wanneer deze is ontgrendeld.

De magneet zal een redelijke hoeveelheid tegenkracht geven. De magneet is ontworpen om de deur gesloten te houden als de binnenbak/vuilniszak geleegd is.

### Het legen en vervangen van de solide binnenbak.

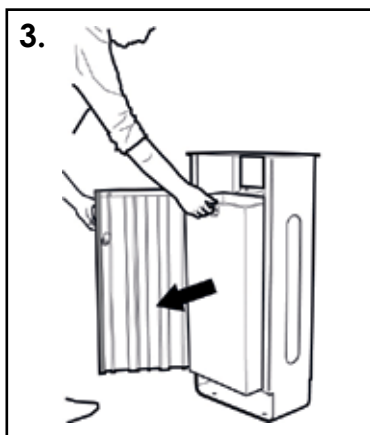


3. Schuif de binnenbak uit de afvalbak door aan de handgrepen van de binnenbak te trekken.

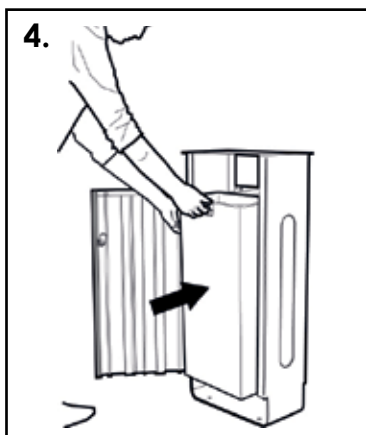


4. Til de binnenbak in de afvalbak en laat deze rusten op de interne plank door gebruik te maken van de handgrepen van de binnenbak.


### Het vastzetten van een zak (het zak retentie model).

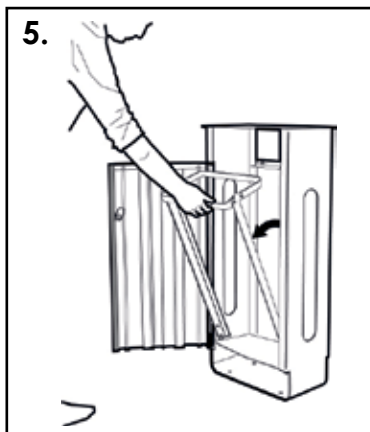


5. Trek het zak retentie systeem naar voren.

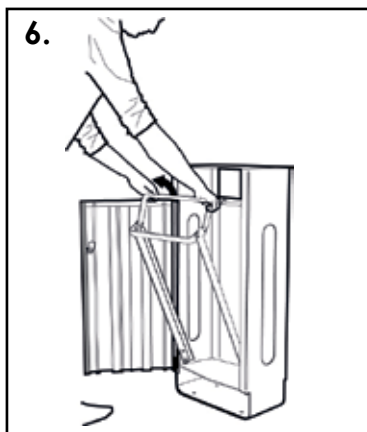


6. Trek de achterste zakband omhoog.

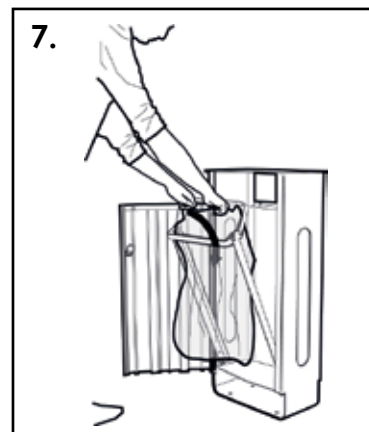


7. Laat de zak naar beneden vallen door de zakbanden.

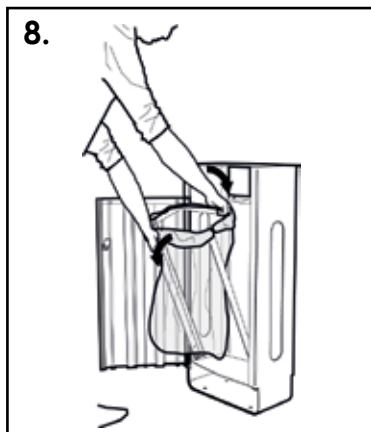

Druk de randen van de zak over de randen van de zakbanden. Druk de achterste zakbanden naar beneden om de spanning te creëren om de zak op zijn plaats te houden.

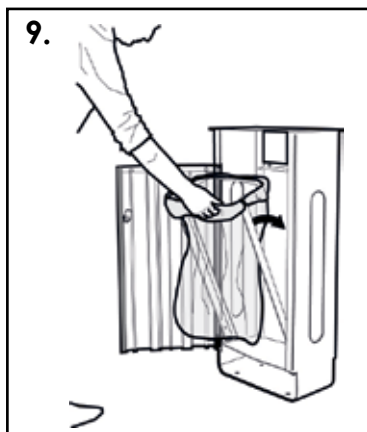

Duw het zak retentie systeem terug in de bak.

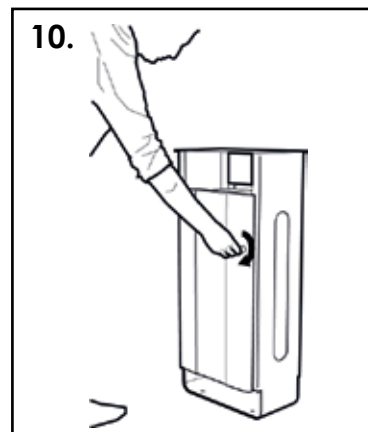

Sluit de deur en vergrendel de afvalbak met behulp van de driehoekige sleutel; draai de sleutel met de klok mee.

### Om de afvalbak te installeren (grond fixatie).

#### INHOUD VAN DE KIT:

ITEM 1- anker bout plug

x 4

ITEM 2- schroef (M10 x 60mm)

x 4

ITEM 3- M10 x 50mm sluitring

x 4

#### BENODIGD GEREEDSCHAP:


Markeerpen

Boor met steenboor van Ø16mm


Hamer

17mm dopsleutelset of 17mm spanner


Smeermiddel of vet

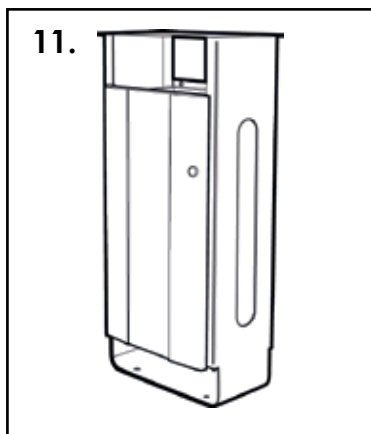

Plaats de afvalbak op de gewenste locatie. Controleer de conditie van het beton waar je de bak gaat installeren. Als je op tegels gaat installeren zorg er dan voor dat je de bak niet binnen 110mm van de rand van een plaat bevestigt (want dit kan ertoe leiden dat de plaat breekt).

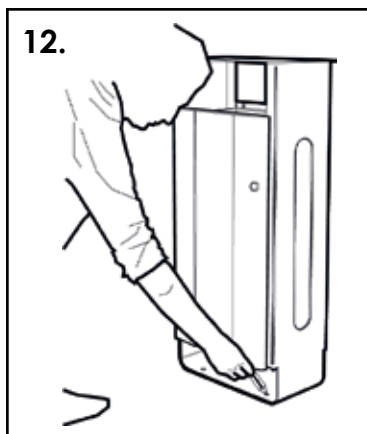

Markeer met een markeerstift de posities van de vier grondbevestigingsgaten op de bodem van de bak en op de betonnen voet hieronder.

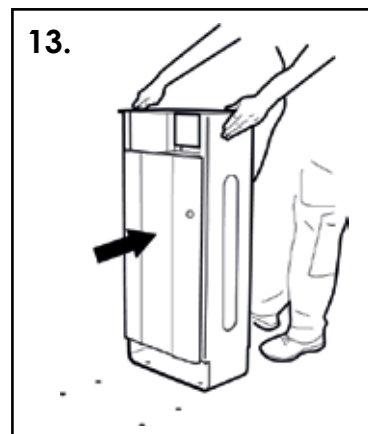

Verplaats de bak naar een kant om de gaten te boren. Zorg ervoor dat de gaten duidelijk zichtbaar zijn.

# ELECTRA AFVALBAK




## Gebruikershandleiding

14.




Met behulp van een krachtige boor, boor je vier bevestigingsgaten met een diameter van 16mm tot een diepte van 80mm. Let op dat je het cementstof uit de gaten haalt met behulp van een luchtblazer of veegborstel.

15.

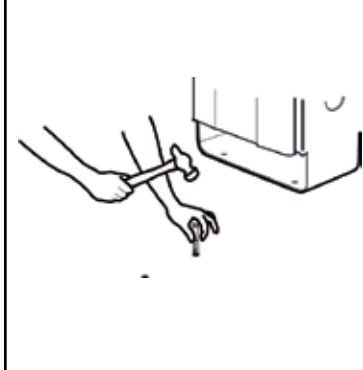


Neem de vier ankerboutpluggen (item 1) en tik ze met behulp van een hamer voorzichtig in de grond in de vier bevestigingsgaten.

16.

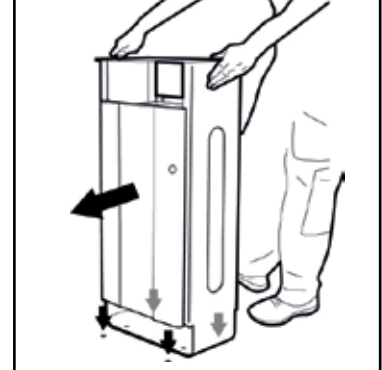


Zet de bak terug op zijn plaats. Zorg ervoor dat je de grondbevestigingsgaten afstemt.

17.

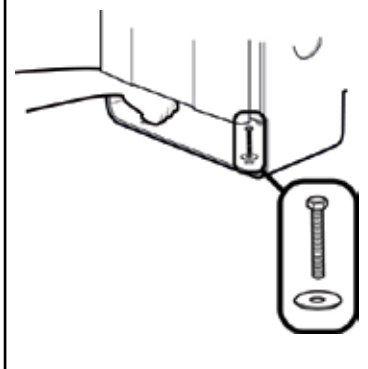

Neem de M10 schroeven (item 2) en de sluitringen (item 3) en monteer ze door de bodem van de bak in het gemonteerde grondanker in het beton.

18.

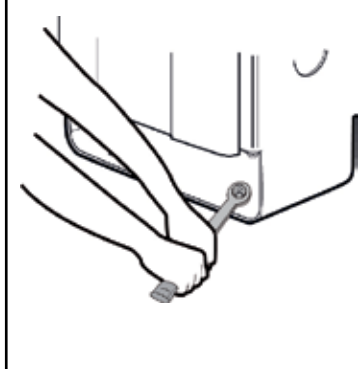

Draai de M10 schroeven vast met een dopsleutel die uitgerust is met een 17mm-aansluiting of een 17mm spanner (aanbevolen maximale aanhaalmoment is 40Nm).


### Om de afvalbak te installeren (in beton).

#### INHOUD VAN DE KIT:


ITEM 4- in diepte instelbare fixeerder voor in beton	x 4
ITEM 5- M10 x 50mm sluitring (verzinkt)	x 4
ITEM 6- M10 vleugelmoer	x 8
ITEM 7- schroef (M10 x 100mm)	x 4
ITEM 8- M10 x 50mm sluitring (RVS)	x 4

#### BENODIGD GEREEDSCHAP:


Gereedschap om een gat te graven
Betonmengsel
Waterpas
17mm Socket Set or 17mm Spanner.
Smeermiddel of vet

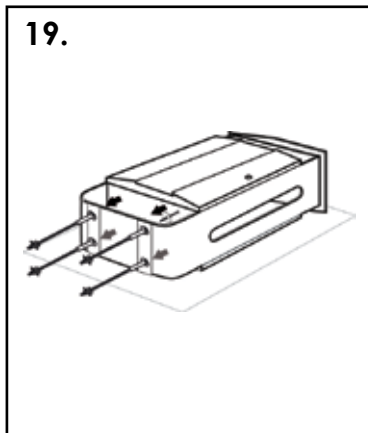


Leg de bak op zijn rug (op een zachte ondergrond die geen schade zal veroorzaken aan het product). Bevestig de vier betonnen fixeerders (ITEM 4) aan de grondbevestigingsgaten zoals afgebeeld. Gebruik een 17mm spanner of een dopsleutel om te beveiligen.

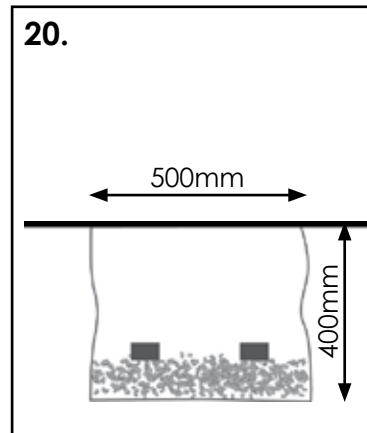


Maak een gat van 500mm lang x 350mm breed x 400mm diep. Vul de basis met een laag van 80mm fijn grind. Plaats de steunblokken onder de posities waar de betonnen bevestigingen op rusten in de bodem van het gat.

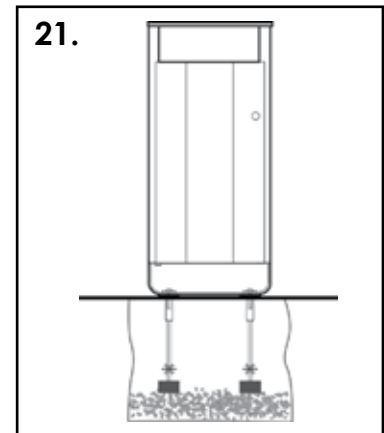


Plaats de bak in het gat om de diepte en het niveau van het gat te testen. Pas de steunblokken en de diepte van het grind aan totdat de basis de bak ondersteunt en zodat de basis van de ondergrond ter hoogte is van het verticale niveau.

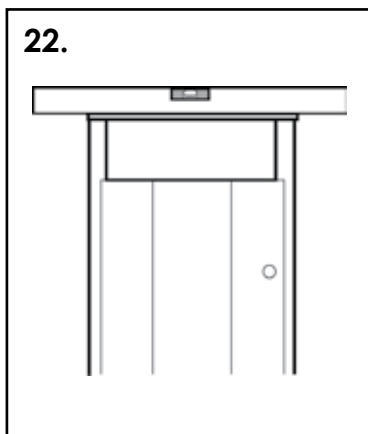

Gebruik een waterpas om de uitlijning in alle richtingen te controleren.

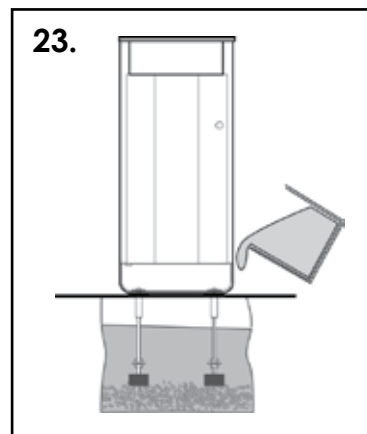

Giet het betonmengsel in het gat tot het gewenste niveau.

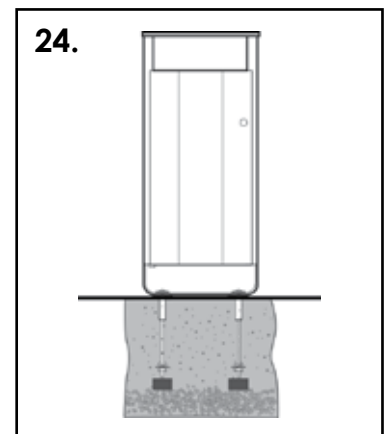

Veeg het overtollige beton rond de basis weg.

 **Glasdon** EN ELECTRA ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON

GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 1 08/2015 C000/0480 NL

© Glasdon 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 **Glasdon**<sup>®</sup>

**Glasdon Europe SARL**  
 Parc du Buisson  
 2 rue des Verts Prés  
 C5 12048  
 59702 Marcq en Baroeul cedex  
 FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212  
 E-mail: [kantoor@glasdon.com](mailto:kantoor@glasdon.com)

BE Telnr.: 02/502.00.00  
 E-mail: [info@glasdon-europe.com](mailto:info@glasdon-europe.com)  
 Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)